

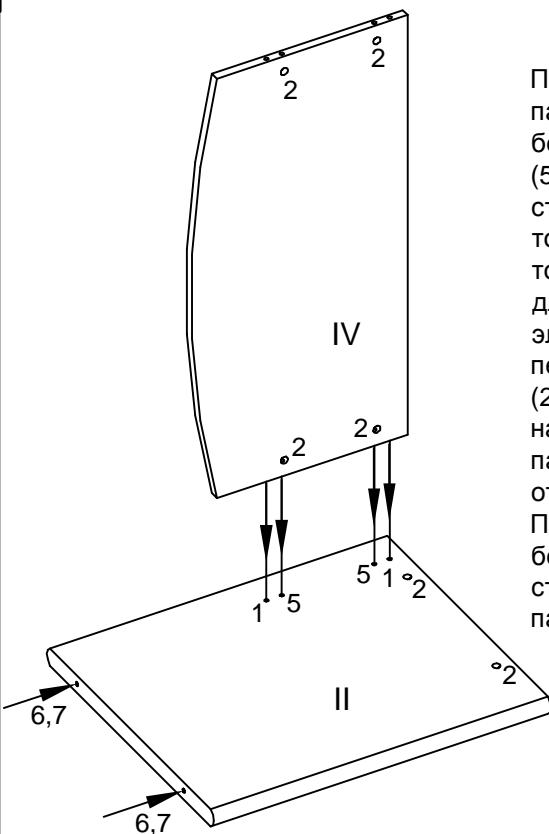


V1

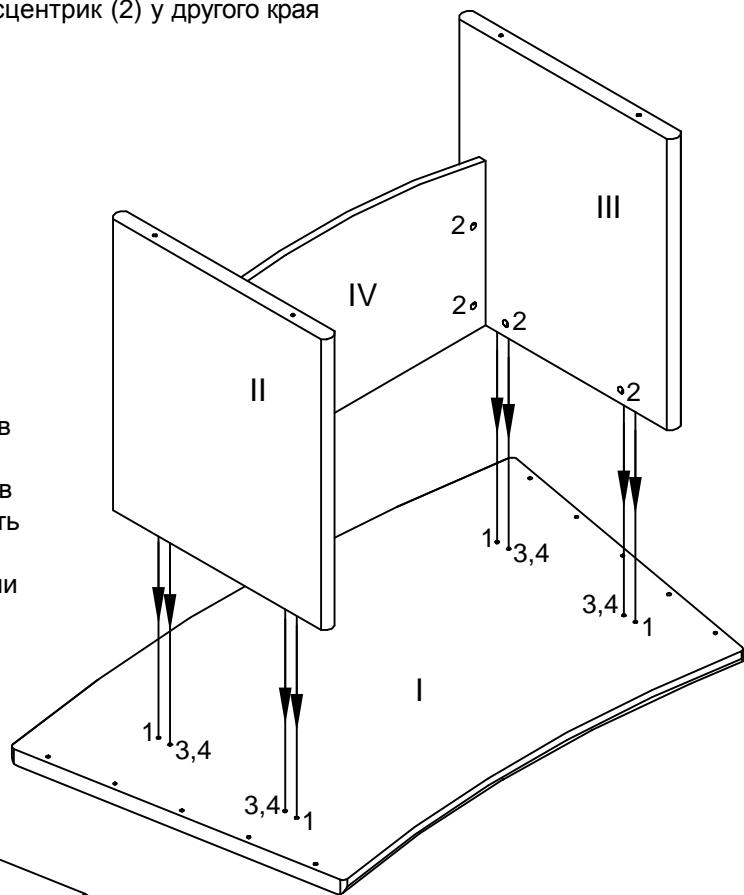

Положить боковины и переднюю панель отверстиями вверх. Забить в боковины шканты (1), вкрутить дюбеля (5) и вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торце. Забить в нижние отверстия на торцах боковин крепежные элементы для опоры (7). Вкрутить в крепежные элементы опоры (6). Вставить в переднюю панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Соединить переднюю панель с одной из боковин и затянуть отверткой стяжку-эксцентрик (2). Присоединить к каркасу вторую боковину и затянуть отверткой стяжку-эксцентрик (2) у другого края панели.

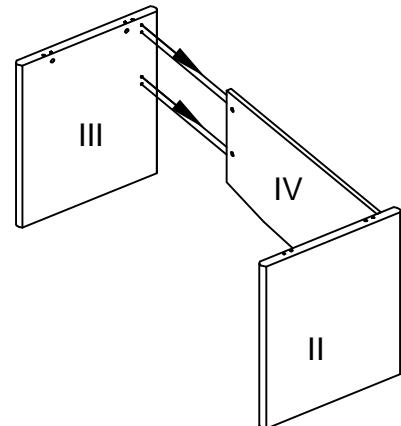

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу шканты (1) и цанговые футорки (4). Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в обод. Присоединить к столешнице каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками. Поставить стол.

- I -Столешница
- II -Стенка боковая правая
- III-Стенка боковая левая
- IV-Панель передняя

