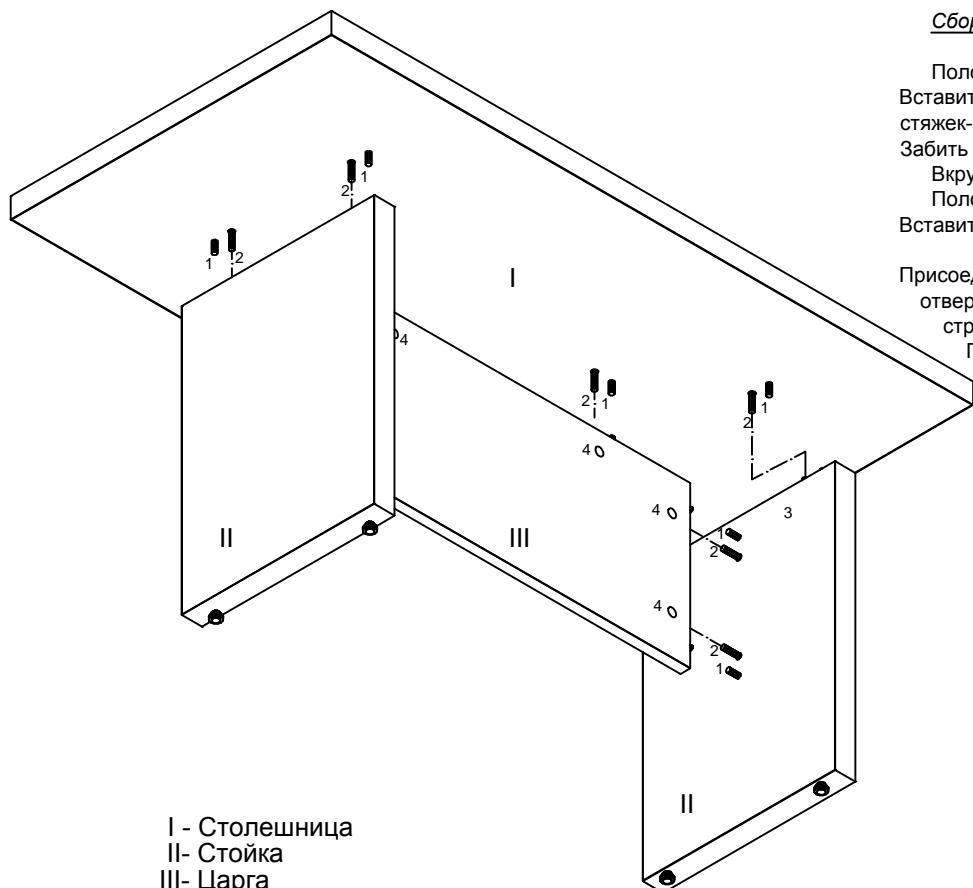


Коллекция "АТТАШЕ-М"

Стол кофейный АТ-М-КФС-120

Сборка подстолья.

Положить стойку (II) отверстиями вверх.


Вставить в стойку (II) шканты (1), дюбеля
стяжек-эксцентриков (2) и стяжки-эксцентрики (3).

Забить в торцевые отверстия стоек втулки (5).

Вкрутить во втулки регулируемые опоры (6) (см. рис.1).

Положить царгу (III) отверстиями вверх.

Вставить в царгу (III) шканты (1) и стяжки-эксцентрики (4).

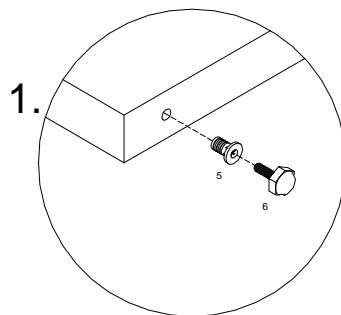Присоединить к стойке (II) царгу (III) и затянуть
отверткой, поворачивая по часовой
стрелке, стяжки-эксцентрики (4).Присоединить вторую стойку и затянуть
отверткой, поворачивая по часовой стрелке,
стяжки-эксцентрики (4).Сборка столешницы.

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Вставить дюбеля стяжек-эксцентриков (2).

Сборка стола.Присоединить к столешнице (I) подстолье, и затянуть отверткой поворачивая по часовой стрелке , стяжки-эксцентрики (3).
Закрыть все отверстия столешницы (I) стойки (II) и царги (III) декоративными заглушками (7).
Отрегулировать , при необходимости , высоту стола подвинув опоры (6).

1	2	3	4	5	6	7
		15/22	15/18			заглушка растекс